

Uvoznik:




Proizvodac:



UPUTSTVO ZA PUŠTANJE U RAD, UPOTREBU I ODRŽAVANJE

**PETOSTUPANSKA PUMPA 1.5KW 230 V
TIP: NTP60M**



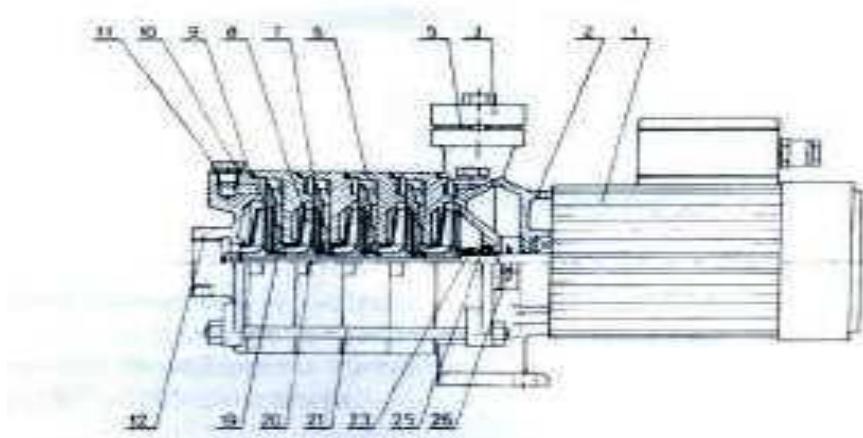

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1. | Elektromotor |
| 2. | Ležajni štit sa prirubnicom |
| 3. | Prirubnica |
| 5 | Brtva prirubnice |
| 6. | Stepenasto kućište |
| 7. | Usmjereni radno kolo |
| 8. | Radno kolo |
| 9. | Brtva O |
| 10. | Brtva čepa |
| 11. | Čep za zatvaranje |
| 12. | Poklopac |
| 19. | Odstojna čahura |
| 20. | Klin |
| 21. | Vijak za spajanje |
| 22. | Mehanička brtva |

Upustva za korištenje i siguran rad

Ova uputstva sadrže osnovne upute za puštanje u rad , eksploraciju i održavanje. Instalater I osoba , koji će uređaj održavati,moraju prije montaže procitati uputstva za upotrebu . Upustva moraju biti također stalno dostupna pri uređaju. Za osiguranje sigurnog rada treba pored opcih uputstava za sigurnost, uvažavati još slijedeća posebna uputstva odnosno oznake:

- strelica za oznaku smjera okretanja
- oznake priključaka bezuvjetno uvažavati. Oznake moraju biti na uređaju stalno vidljive.
sobe , koje budu uređaj montirale , održavale i nadgledale, moraju biti stručne i sposobljene za posao koji obavljaju

Opasnosti kod nepridržavanja uputstava za upotrebu

Nepridržavanjem uputstava za upotrebu mogu se ugroziti osobe , okolina i sam uređaj. Nepridržavanje uputstava isključuje svako pravo na zahtjev za oštetu.

Nepridržavanje uputstava može prouzrokovati :

- otkazivanje uređaja
- ugroženost osoba zbog električnih , mehaničkih ili kemijskih opasnosti
- ugroženost okoline zbog mogućeg isticanja vode.

Nedopušteno ekspolatiranje uređaja

Prerada ili promjena uređaja je dozvoljena samo uz poštivanje uputstva za upotrebu. Granične vrijednosti parametara eksplotacije ne smiju biti nikada prekoračene.

Namjena

Višestupanjske pumpe su namjenjene za crpljene čiste hladne vode čija temperatura ne prelazi 30 C.Temperatura okoline ,u kojoj pumpa radi nesmije biti viša od 40 C

Postavljanje pumpe

Pumpa je namjenjena za rad u vodoravnom položaju . Montirana mora biti što bliže bunaru ili bazenu iz kojeg crpi vodu. Može raditi također ako se priključi na vodovod , s tim da pritisak pred pumpom ne smije biti veći od 3 bara.

Upozorenje Usisna visina nesmije biti veća od 7,5 m . Veća usisna visina bi prouzrokovala kavitaciju i kvarove na pumpi.

Na početku usisne cijevi treba montirati usisni koš s nepovratnim ventilom.

Tehničke karakteristike

Q(max) i H(max):5,4m³/h . 55m

Tip motora:NT 1500

Snaga motora(kW):P1=1.5, P2=1.1

Elektro parametri(V, Hz):1x230,50

Broj okretaja(1/min):2700

Nazivna struja(A):7.3

Klasa izolacije:F

Težina(kg):29.0

Radna temperatura(°C):0-85

Primjena:Čista voda